

Jamo®

Jamo®

DIGITAL DS6

Bezprzewodowy głośnik z zegarem i radio

Instrukcja obsługi

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji i pomoc w rozwiązywaniu problemów odwiedź stronę JAMO.COM/digital


© 2016 KLIPSCH GROUP, INC. JAMO JEST ZAREJESTROWANYM ZNAKIEM TOWAROWYM KLIPSCH GROUP, INC. W USA I INNYCH KRAJACH.

ZNAK SŁOWNY BLUETOOTH® JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM NALEŻĄCYM DO FIRMY BLUE-TOOTH SIG, INC., UŻYCIE TEGO ZNAKU PRZEZ KLIPSCH GROUP, INC. JEST OBJĘTE LICENCJĄ.


Importer:

KONSBUD HI-FI Sp.z o.o.
Ul. Nowa 23, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
tel.22 750-23-22
www.konsbud-hifi.pl
Kraj pochodzenia: Chiny

ZAWARTOŚĆ

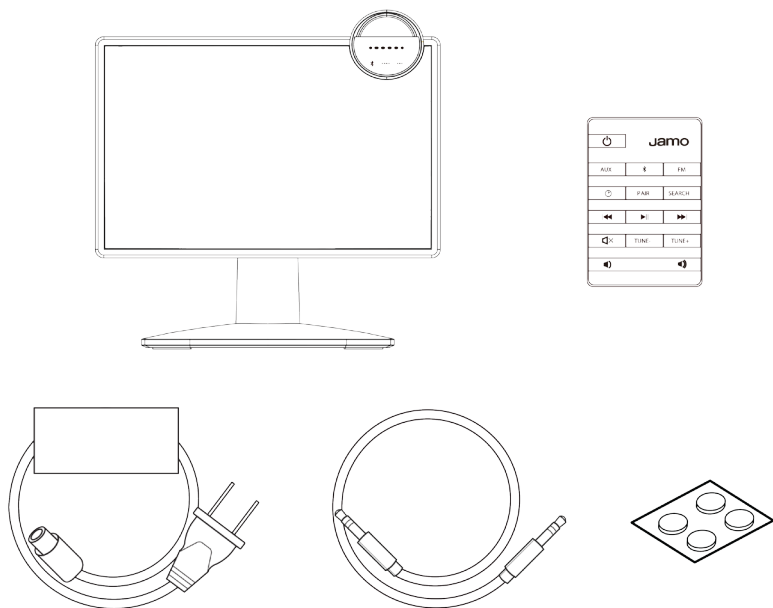


TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA BLUETOOTH®

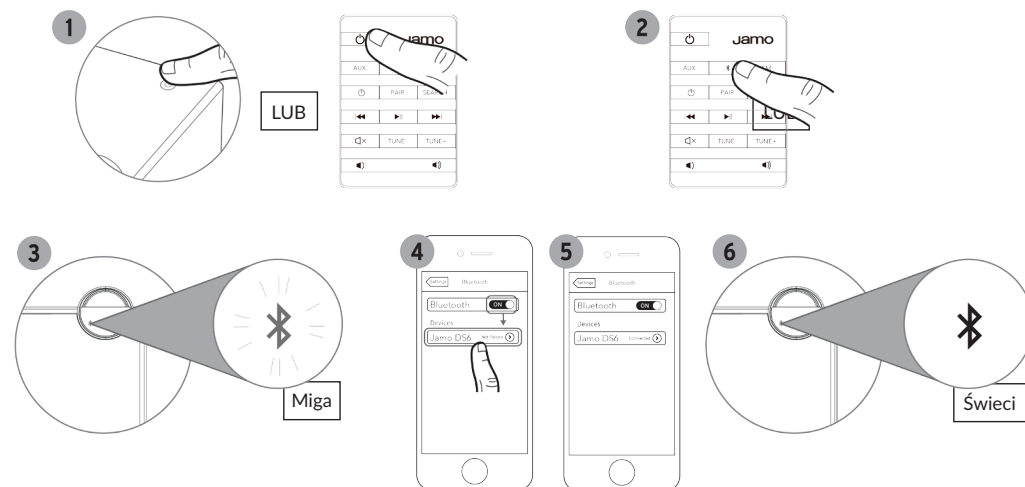


Przykład. Twoje urządzenie może się różnić.


ZASILANIE

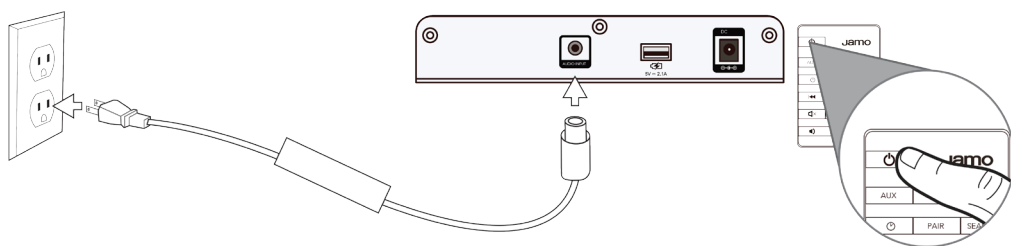








ŁADOWANIE URZĄDZEŃ

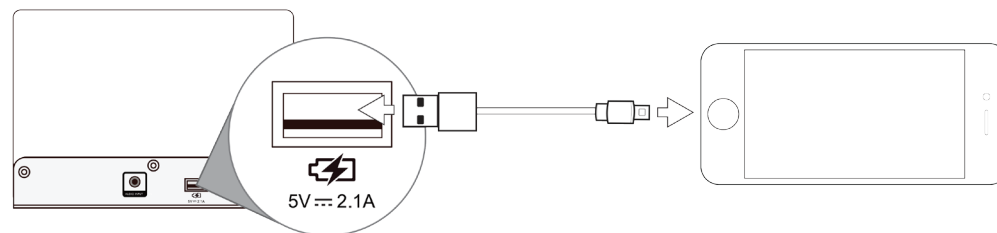

WEJŚCIE AUX IN

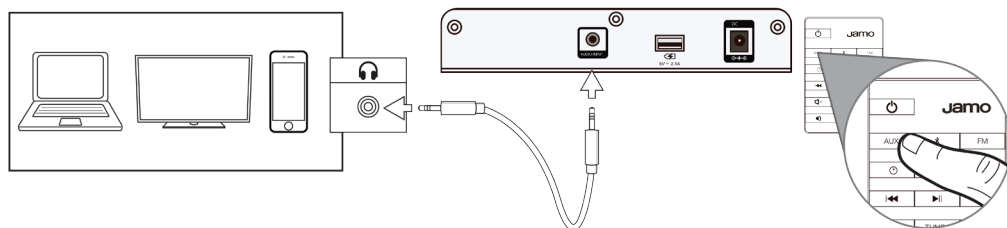

USTAWIANIE GODZINY

1. Włącz głośnik, ekran LED wyświetli czas.
2. Naciśnij przycisk , aby ustawić cyfry wskazujące godziny. Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić właściwą wartość pomiędzy „00” a „23”
3. Naciśnij ponownie przycisk , aby ustawić cyfry wskazujące minuty. Naciśnij  lub , aby ustawić właściwą wartość pomiędzy „00” a „59”
4. Ponownie naciśnij przycisk , aby zakończyć.

USTAWIENIA RADIA FM

1. Naciśnij przycisk „FM” na pilocie, aby wejść w tryb FM.
2. Naciśnij przycisk „Szukaj”, aby wyszukać i zapisać stację.
3. Naciśnij „TUNE-” lub „TUNE +”, aby wybrać zapisaną stację.